

NOBØ HEATING

Bruksanvisning

Funksjonsenhet R80 RDC 700

NOBØ ELECTRO AS

P.O. BOX 16, N-7501 STJØRDAL, NORWAY
firmapost@nobo.no - www.nobo.no

NORSK

1. GENERELT

Funksjonsenhet R80 RDC 700 passer til NOBØs ovner av typen C, P, K, L, R, T og B. Ovnens skal være avslått ved monteringen. Fig. 2-L1 viser plasseringen av enhetens typeskilt. R80 RDC 700 er utstyrt med dobbel termostat for innstilling av komfort- og sparetemperatur. Den er klargjort for strømsparing ved hjelp av NOBØ EC 700 sentralenhet. Noter ovnens plassering og mottakerkode i mottakeroversikten bak i sentralenhetens bruksanvisning for bruk ved programmering av sentralenheten. For programmering av sentralenheten henvises det til bruksanvisning for denne.

2. BETJENINGSPANEL (fig. 1)

1. Innstilling av ønsket komforttemperatur
2. Innstilling av ønsket sparetemperatur
3. Overstyringsknapp
4. Statuslampe (rød=komfort, grønn=spar)
5. Blinkende grønn (1s av/0,5s på) = frostsikring
6. Blinkende grønn (10s av/0,5s på) = avstengt
7. Gult lys indikerer at ovnen avgir varme
8. Nettbryter
9. Tegn for frostsikring = ca. 7°C
10. Mottakerkode

3. BRUK

Still inn ønsket temperaturnivå for komfort- og spareperiodene. Overstyringsknapp kan betjenes hvis man ønsker å la ovnen gå i sparing når sentralenheten er programmert til komfort og motsatt. Hvis funksjonsenheten benyttes uten å være programmert i en sentralenhet, vil overstyringsknappen bare kunne brukes til å oppnå skifte mellom sparing og komfort. Lysdiode vil veksle mellom rød og grønn avhengig av om ovnen har mottatt komfort- eller sparesignal fra sentralenhet eller overstyringsknapp.

4. RENGJØRING

Ovnens kan enkelt felles fram for rengjøring. Dette gjøres ved å trykke ned de to topplåsene "P" (fig.3) på veggrammen og trekke ovnen fram. Ovnens festes til veggrammen igjen ved å presse den mot topplåsene.

5. ADVARSEL

Tildekking av ovnen kan medføre brannfare. Ovnens må derfor ikke tildekkes.

6. SERVICE

Ved behov for service, kontakt din lokale forhandler eller NOBØ ELECTRO AS. Reklamasjonsrettigheter i henhold til kjøpsloven.

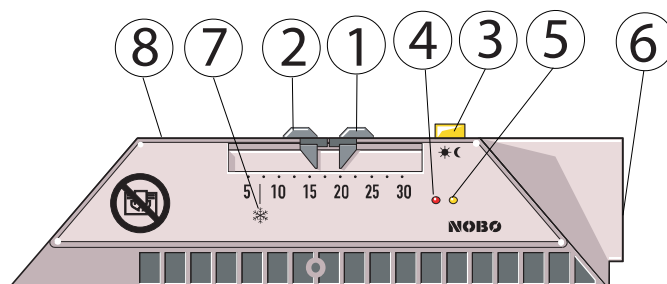


Fig. 1

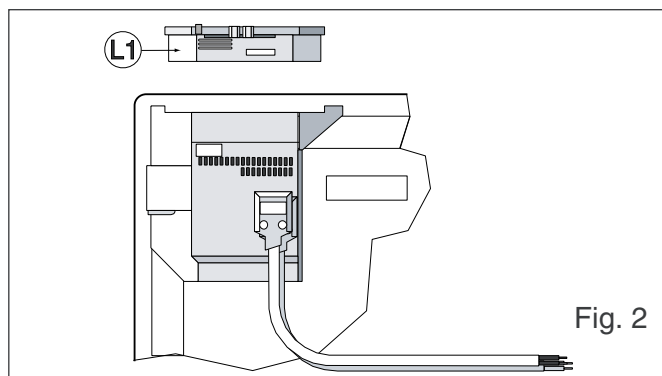


Fig. 2

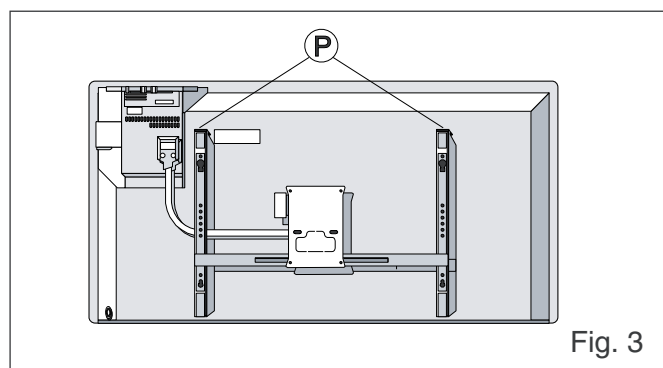


Fig. 3



SAMSVARSEKLÆRING (DoC).

Nobø Electro AS erklærer herved at utstyret som er beskrevet i denne anvisningen (RDC 700) oppfyller alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU- direktiv 1999/5/EF. Ved behov for kopi av DoC kan forespørsel sendes til: firmapost@nobo.no

NOBO HEATING

User instruction

Function unit R80 RDC 700

NOBØ ELECTRO AS

P.O. BOX 16, N-7501 STJØRDAL, NORWAY
firmapost@nobo.no - www.nobo.no

ENGLISH

1. GENERAL

The R80 RDC 700 function module is for use with NOBO heaters of types C, P, K, L, R, T and B. The heater must be turned off during fitting. Fig. 2-L1 shows the position of the unit's type plate.

R80 RDC 700 has a double thermostat for setting comfort and economy temperatures. Power saving setup is effected with the NOBØ EC 700 central unit. Note the location of the heater and the receiver code into the table in the back of the central units user manual for later programming of the central unit. For programming the central unit, see the appropriate users manual.

2. CONTROL PANEL (fig. 1)

1. Desired comfort temperature setting.
2. Desired economy temperature setting.
3. Override button
4. Status lamp (red=comfort, green=economy)
Flashing green (1s off/0,5s on) = frost protection
Flashing green (10s off/0,5s on) = shut off
5. Yellow light indicates that the heater is producing heat.
6. Main switch
7. Symbol for frost protection
8. Receiver code

3. USE

Set the desired temperature levels for comfort and economy periods. Use override button, fig.1 (3) to switch the heater to economy function when the central unit is programmed to comfort, and vice versa. If the function unit is used without being programmed on a central unit, the override button will just toggle between economy mode and comfort mode. Light diode (4) alternates between red and green depending on whether the heater has received a comfort or an economy signal from the central unit or override button.

4. CLEANING

It is very easy to pull the heater forwards in order to clean behind it. This is done by pressing down the two top catches "P" (fig.3) on the back of the heater which secure it to the wall bracket.

After cleaning the heater must be fixed in the normal position.

5. WARNING

Covering the heater may lead to a risk of fire. The heater must therefore never be covered.

6. SERVICE

If any need for service arises, contact your local dealer or NOBØ ELECTRO AS. Compensation rights in accordance with current legislation.

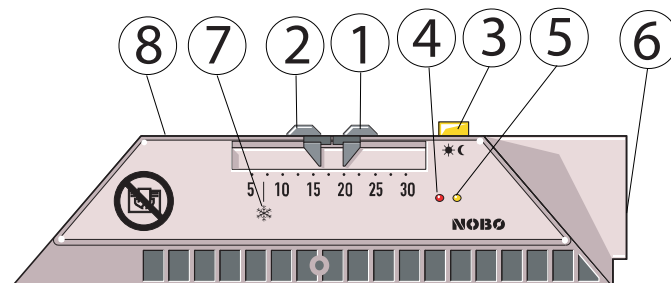


Fig. 1

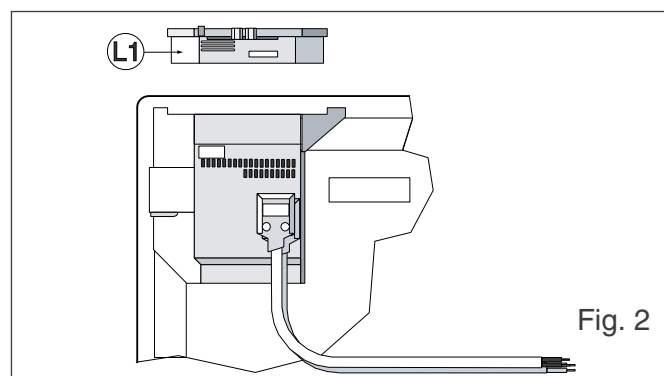


Fig. 2

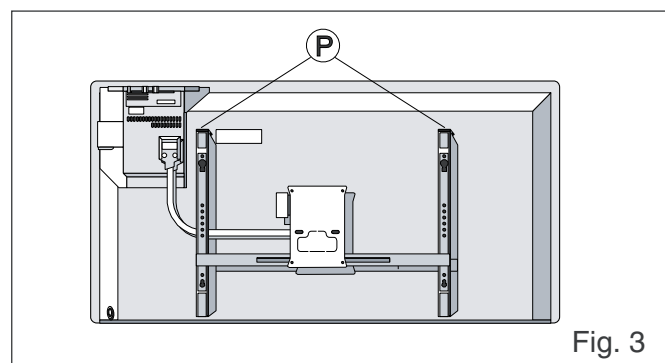


Fig. 3



0470

Declaration of Conformity (DoC).

Nobø Electro AS declares that the equipment described in this user guide (RDC 700), is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU Directive 1999/5/EC (R&TTE). If you require a copy of the original signed DoC, please send an E-mail to: firmapost@nobo.no